

VG4142TxxxNOM1 无线透传 模块规格书

V1.3



目录

一、概述	3
二、技术参数	4
三、引脚位置图	5
四、引脚说明	6
五、硬件设计指导与注意事项	7
5.1、硬件连接示意图	7
5.2、电源设计与相关注意事项	7
5.3、天线设计与指导	8
六、编程开发注意事项	10
七、串口配置命令	11
1、设置配置模式	11
2、设置无线信道	12
3、设置无线发射功率	13
4、设置无线波特率	13
5、设置串口波特率	14
6、设置无线信道间隔带宽	14
7、设置配置参数出厂化	15
8、设置目标设备 ID	15
9、设置串口打印封包格式	16
10、设置协议模式	17
11、设置分组 ID	17
12、设置无线同步字	18
13、设置软件复位系统	18
14、获取当前配置信息	19
15、获取当前软件版本	19
八、应用场景展示	21
数据广播场景示意图	21
星形组网示意图	22
点对点通讯	23
九、回流焊曲线图	24
十、静电损坏警示	24
十一、封装信息	25
机械尺寸(unit:mm)	25
十二、版本更新说明	26
十三、采购选型表	26
十四、声明	27
十五、联系我们	27
.....	27

一、概述

VG4142TxxxNOM1 系列无线透传模块，是一款体积小、低功耗、远距离的双向串口收发模块。

出厂已默认了透传固件，可以通过相关[配置命令](#)进行工作参数的自定义，灵活适应不同的应用场景。硬件上只需要 4 根线连接即可进行数据透传应用，包括电源 VCC，GND，串口 TX，RX。如果需要程序控制模块低功耗功能还需要把 DI00 引脚接到用户 MCU 控制脚上，否则 DI00 可直接接 GND 即可。

模块集成了所有射频相关功能和器件，用户不需要对射频电路设计深入了解，就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线方案与无线物联网设备。内置高性能 M3 内核 MCU，丰富的 GPIO 可供开发者二次开发使用。

应用：

1. 智能电表
2. 供应链和物流
3. 楼宇自动化
4. 农业传感器
5. 零售店传感器
6. 路灯
7. 驻车传感器
8. 环境传感器
9. 医疗保健
10. 安全和安保传感器
11. 远程控制应用程序

二、技术参数

技术指标	参数	备注
电压范围	2.4 ~3.6V	一般 3.3V
频率范围	详见 串口命令说明	
信道	32 个, 详见 串口命令说明	
输出功率	-23dBm to +20dBm	
接收灵敏度	-129dBm@1.2Kbps	
无线速率	详见 串口命令说明	
串口波特率	详见 串口命令说明	
发射电流	150mA	发射功率 = 20dBm, 射频+MCU 功耗
接收电流	20mA	射频+MCU 功耗
休眠电流	<200uA	
驱动接口	TTL/串口	
最大数据包长	MAX=220 字节	一次性最大 220 个字节无线传输长度
天线阻抗	50 欧姆	
天线连接方式	侧边邮票孔或者 IPEX 座子	二选一应用, 若选择 IPEX 座子外接天线, 邮票孔位置需悬空
存储温度	-55℃ ~ +125℃	
工作温度	-40℃ ~ +85℃	工业级
尺寸大小	24.0mm x16.0mm x 2.6mm	L x W x H

三、引脚位置图

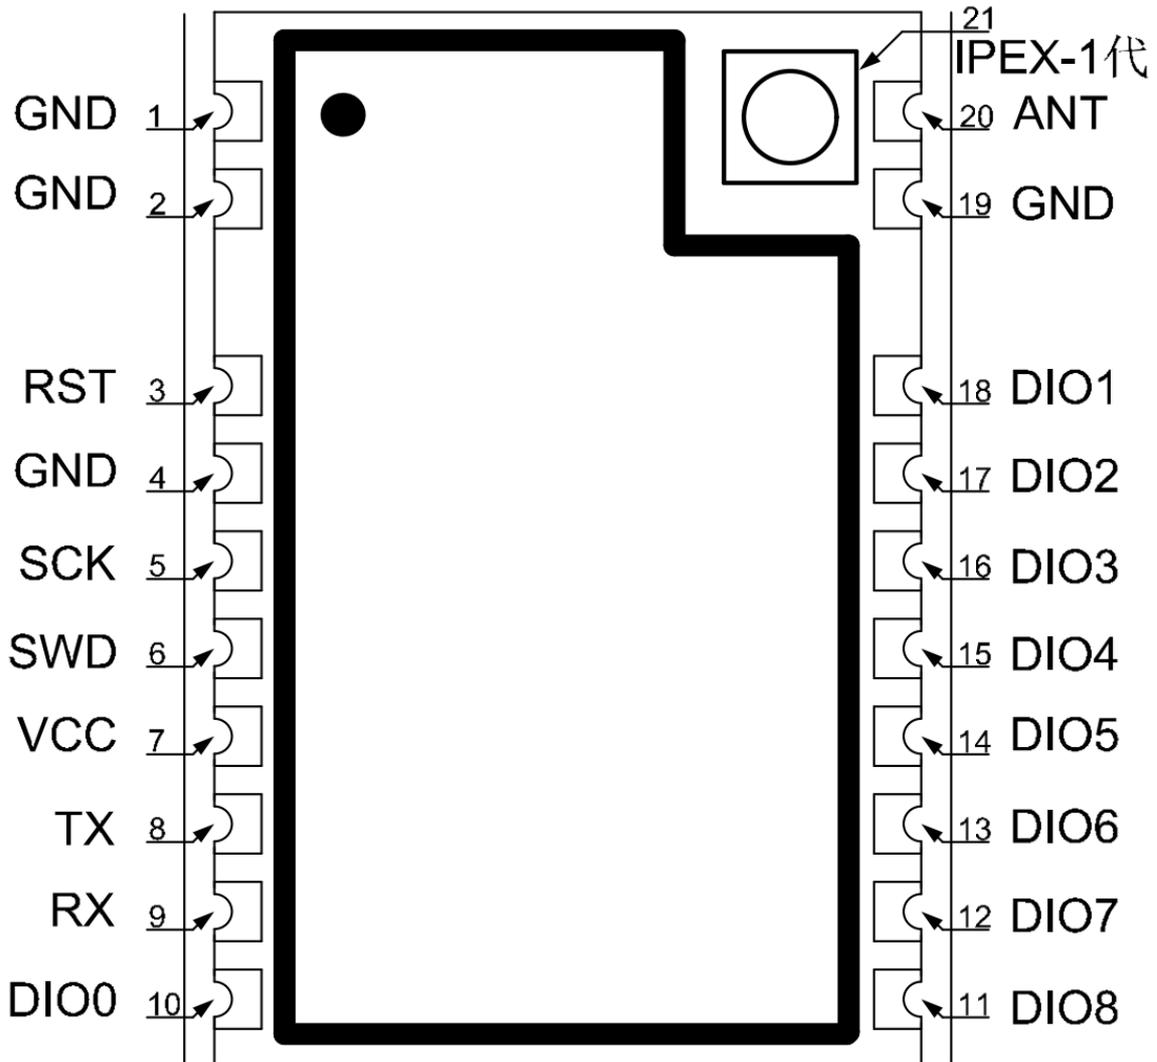


图 3-1 俯视图

四、引脚说明

序号	引脚	类型	描述
1	GND	电源	电源-地
2	GND	电源	电源-地
3	RST	I	复位引脚，低电平有效
4	GND	电源	电源-地
5	SCK	O	编程烧录接口，通讯时钟脚
6	SWD	I/O	编程烧录接口，通讯数据脚
7	VCC	电源	电源-正极
8	TX	O	串口发送脚
9	RX	I	串口接收脚
10	DI00	I	模块低功耗唤醒引脚，高电平（或悬空）模块进入休眠模式，低电平进入正常工作状态
11	DI08	I/O	预留功能引脚
12	DI07	I/O	预留功能引脚
13	DI06	I/O	预留功能引脚
14	DI05	I	FTRY_KEY，参数初始化，该 IO 口保持低电平 3.1S 即可实现参数出厂化设置
15	DI04	I	AT_STA，配置操作控制脚，高电平时发配置命令之前需先进入 配置模式 ，低电平时，可以直接发送相关配置命令，默认内部有上拉
16	DI03	I/O	预留功能引脚
17	DI02	I/O	预留功能引脚
18	DI01	O	BUSY_STA，忙状态指示。高电平表示设备当前工作状态忙，不可进行串口操作，低电平表示外设可以进行串口操作
19	GND	电源	电源-地
20	ANT	I/O	匹配 50 Ω
21	IPEX-1	I/O	IPEX-1 代天线座子

五、硬件设计指导与注意事项

5.1、硬件连接示意图

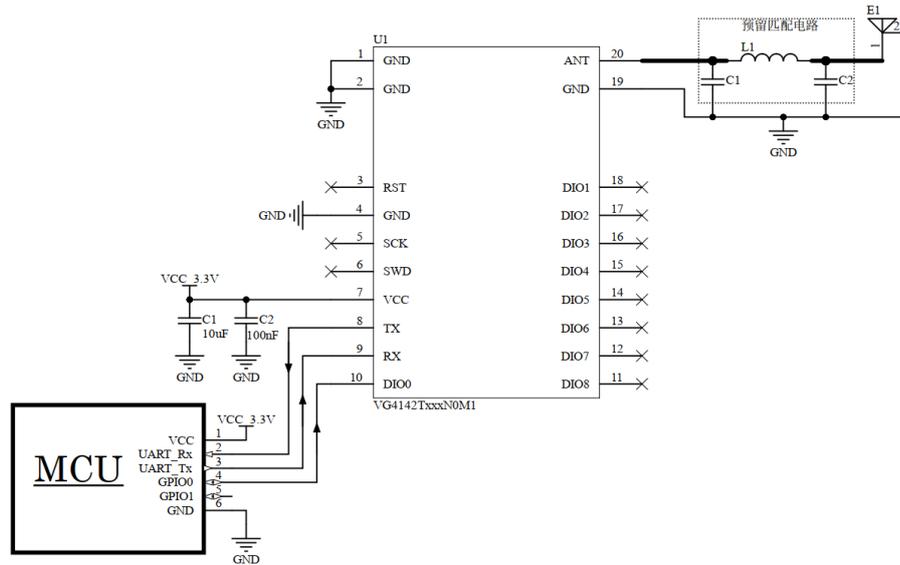


图 5-1 编程开发硬件连接

5.2、电源设计与相关注意事项

1、请注意电源正负极的正确接法，并确保电源电压在推荐供电电压范围，如若超出模块最大允许供电范围，会造成模块永久损坏；模块电源脚的退耦电容尽量靠近模块电源引脚。

2、模块供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差，所以我们推荐使用 LDO 或线性稳压器作为无线模块的供电电源。

3、选取 LDO 或线性稳压芯片时，需要注意电源的散热以及电源稳定输出电流的驱动能力；考虑整机的长期稳定工作，推荐预留 50%以上电流输出余量。

4、最好给模块单独使用一颗 LDO 或线性稳压器供电；如果采用 DC-DC 电源芯片，后面可以加一个 LDO 或线性稳压器作为模块电源的隔离，防止开关电源芯片的噪声干扰射频的工作性能。

5、MCU 与模块之间的通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻(不推荐，仍有损坏风险)。



6、射频模块尽量远离高压器件，因为高压器件的电磁波也会对射频信号产生一定的影响。

7、高频数字走线、高频模拟走线、大电流电源走线尽量避开模块下方，若不得已必须经过模块下方，需走线在摆放模块的 PCB 底板另一层，并保证模块下面铺铜良好接地。

5.3、天线设计与指导

5.3.1 邮票孔接口 RF 设计

选择模块射频输出接口为邮票孔形式时，在设计时用 50ohm 特征阻抗的走线来连接底板 PCB 板上的天线。考虑到高频信号的衰减，需要注意底板 PCB 射频走线长度需尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm，并且走线宽度需要保持连续性；在需要转弯时尽量不要走锐角、直角，推荐走圆弧线。

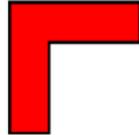首要推荐的射频走线转弯方式	
其次推荐的射频走线转弯方式	
比较糟糕的射频走线转弯方式，不推荐	

为尽量保证底板射频走线阻抗为 50 欧姆，可以根据不同板厚，按照如下参数进行调整。以下仿真值，仅供参考。

射频走线采用 20mil 线宽	板厚为 1.0mm 时,接地铺铜与走线间距为 5.3mil
	板厚为 1.2mm 时,接地铺铜与走线间距为 5.1mil
	板厚为 1.6mm 时, 接地铺铜与走线间距为 5mil
射频走线采用 25mil 线宽	板厚为 1.0mm 时,接地铺铜与走线间距为 6.3mil
	板厚为 1.2mm 时, 接地铺铜与走线间距为 6mil
	板厚为 1.6mm 时,接地铺铜与走线间距为 5.7mil
射频走线采用 30mil 线宽	板厚为 1.0mm 时,接地铺铜与走线间距为 7.6mil
	板厚为 1.2mm 时,接地铺铜与走线间距为 7.1mil
	板厚为 1.6mm 时,接地铺铜与走线间距为 6.6mil

5.3.2 内置天线

内置天线是指焊接在 PCB 底板上放在产品外壳内部的天线,具体包括贴片陶瓷天线、弹簧天线等。在使用内置天线时,产品的结构与天线的安装位置对射频性能有较大影响,在产品外壳结构空间足够的前提下,弹簧天线尽量垂直向上放置;天线摆放位置的底板周围不能铺铜,或者可以将天线下方的电路板挖空,因为金属对射频信号的吸收和屏蔽能力非常强,会严重影响通讯距离,另外天线尽量安放在底板的边缘。


5.3.3 外置天线

外置天线是指模块通过 IPEX 延长线, SMA 等标准射频接口安装在产品外壳外面的天线,具体包括棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线等。外置天线基本是标准品,为更好的选择一款适用于模块的天线,在天线选型的过程中对天线的参数选择,应注意如下:

- 1、天线的工作频率和相应模块的工作频率应一致。
- 2、天线的输入特征阻抗应为 50ohm。
- 3、天线的接口尺寸与该模块的天线接口尺寸应匹配。
- 4、天线的驻波比 (VSWR) 建议小于 2,且天线应具备合适的频率带宽(覆盖具体产品实际应用中用到的频点)。

5.3.4 天线的匹配

天线对射频模块的传输距离至关重要。在实际应用中,为方便用户后期天线匹配调整。建议用户在设计原理图时在天线和模块 ANT 脚输出之间预留一个简单的 π 型匹配电路。如果天线已经是标准的 50Ω , 元器件 L1 贴 0R 电阻, 器件 C1, C2 不需焊接, 否则需要使用网络分析仪测量天线实际阻抗并进行匹配来确定 C1, L1, C2 的取值情况。模块 ANT 脚到天线端的走线要尽量短, 建议最长走线长度不超过 20mm。

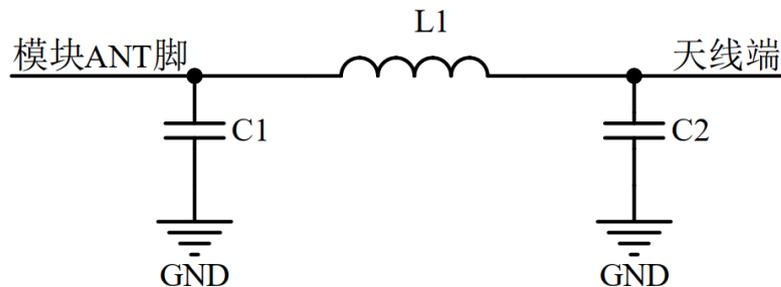

5-2 π 型匹配电路

六、编程开发注意事项

- 1、传输距离不理想
传输距离与无线发射功率、无线波特率、天线性能、周边环境有关，当出现传输距离不理想时，需根据这些因素重新评估
- 2、外置天线 PCB 布局注意事项
外置天线的延长线须注意要做 50 Ω 匹配。
- 3、串口发送透传数据，对方节点设备的串口无数据打印
 - 1) 无线配置双方没有一一对应，比如无线频率和波特率不一样
 - 2) 串口主机的串口配置与无线模块的串口配置不一致
- 4、发送串口配置命令，无响应
 - 1) 配置命令格式不对
 - 2) CRC 检验不正确
 - 3) 串口配置不一致
 - 4) 未进入配置模式就发其他配置命令

七、串口配置命令

需要命令配置时需先进入配置模式（详见[设置配置模式](#)），或者将 AT_STA 引脚拉低即可操作其他配置命令，操作完成需将 AT_STA 引脚拉高才能进行正常的透传通讯。

发送完配置命令后，需等待 200ms 左右才能发送[软件复位命令](#)或者重新上电操作
 CRC 说明：

参数模型：CRC-8, x^8+x^2+x+1

多项式 POLY = 0x07

初始值 INIT = 0x55

1、CRC，对 CRC 之前的数据进行 CRC 运算

1、设置配置模式

长度	命令	工作模式	校验位
0x03	0x26	1byte	CRC
		范围：0~1 =0，在配置模式下，退出配置模式，非配置模式下，认为是透传数据 =1，进入配置模式，此时可以配置其他命令 默认为非配置模式 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

2、设置无线信道

长度	命令	无线信道	校验位
0x03	0x01	1byte	CRC
		范围：0~31 具体对应的频率与 无线频段范围 和 信道间隔带宽 的设置相关。 比如信道间隔 1MHz，无线频段范围为 433MHz 频段时， =0，对应 433MHz =1，对应 434MHz ... =31，对应 464MHz 无线频段范围为 868MHz 频段时， =0，对应 868MHz =1，对应 869MHz ... =31，对应 899MHz 默认为 0 信道 设置立即生效，支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

3、设置无线发射功率

长度	命令	无线发射功率	校验位
0x03	0x03	1byte	CRC
		范围：0~27 =0, 输出-23dBm =1, 输出-18dBm =2, 输出-5dBm ... =27, 输出 20dBm (默认) =其他, 无效 2 以后间隔 1dBm 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

4、设置无线波特率

长度	命令	无线波特率	校验位
0x03	0x04	1byte	CRC
		范围：0~6 =0, 预留 =1, 预留 =2, 对应 1220bps (默认) =3, 对应 2440bps =4, 对应 5000bps =5, 对应 12500bps =6, 对应 22000bps =其他, 无效 设置重启生效, 支持掉电保存 越低的无线波特率可以获得更远的通讯距离	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

5、设置串口波特率

长度	命令	串口波特率	校验位
0x03	0x05	1byte	CRC
		范围：0~7 =0, 不可用 =1, 对应 2400bps =2, 对应 4800bps =3, 对应 9600bps =4, 对应 38400bps =5, 对应 576000bps =6, 对应 115200bps (默认) =7, 对应 460800 bps =其他, 无效 设置重启生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

6、设置无线信道间隔带宽

长度	命令	信道间隔	校验位
0x03	0x0B	1byte	CRC

		范围：25~200，此值非实际值，需经过换算才能得到实际值，默认=100 换算公式：实际值=设置值*10*1000Hz，比如设置 100 时，实际信道间隔为 1MHz 设置立即生效，支持掉电保存	
--	--	---	--

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

7、设置配置参数出厂化

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x21	- 1byte	CRC
		=1 =其他，无效 设置立即生效 设置完成后，设备会自动重启生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

8、设置目标设备 ID

长度	命令	ID	校验位
0x06	0x0E	4byte	CRC
		范围：0x00000001~ 0xFFFFFFFF ，低字节在前 设置 0xFFFFFFFF 时，串口数据包发出去，所有的设备都可以接收到这个数据包。 设置非 0 时，向指定的设备发送数据包，只有该 ID 的设备才能正常接收该	

		数据包，可以方便用户做星形组网。	
--	--	------------------	--

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

9、设置串口打印封包格式

长度	命令	封包模式	校验位
0x03	0x08	1byte	CRC
		=0, 直接格式, 即直接透传封包, 无线收到什么数据, 串口将直接全部打印 (默认)。 =1, 带 RSSI 格式, 在收到无线数据后, 在数据包的末尾添加 RSSI 信号强度值, 信号强度详见 第 6 小节 , 串口打印格式: 串口数据包+RSSI。 =2, 带 RSSI 和设备 ID, 串口打印格式: 串口数据包+RSSI+设备 ID。 =其他无效。 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

10、设置协议模式

长度	命令	协议模式	校验位
0x03	0x0A	1byte	CRC
		=0, 无线传输层不带协议, 串口数据格式: 用户数据包。 =1, 预留。 =2, 串口数据带目标设备 id, 串口输入数据格式: 设备 id(4 字节)+用户数据包。 =3, 串口数据带目标设备 id 和信道, 串口输入数据格式: 设备 id(4 字节)+无线信道(1 个字节)+用户数据包。 =4, 通用协议模式, 无线传输层带协议, 串口输入数据格式: 用户数据包(默认)。 =5, 点对点通讯协议, 单向绑定目标 ID, 详见 应用场景展示 。串口输入数据格式: 用户数据包。 =其他无效。 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

11、设置分组 ID

长度	命令	ID	校验位
0x03	0x28	1byte	CRC
		范围: 0~15 只有在协议模式为 2/3/4 时且发送广播数据	

		时起作用	
--	--	------	--

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

12、设置无线同步字

长度	命令	ID	校验位
0x03	0x0F	1byte	CRC
		范围：0x00~0xff 默认：0x45	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

13、设置软件复位系统

长度	命令	-	校验位
0x03	0x22	1byte	CRC
		=1 =其他, 无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

14、获取当前配置信息

长度	命令	-	校验位
0x03	0x24	1byte	CRC
		=1 =其他, 无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	配置信息	校验位
0x1F	0x24	29byte	CRC
		BYTE1: 软件版本 BYTE2~5: 预留 BYTE6~9: 预留 BYTE10: 预留 BYTE11: 当前无线信道 BYTE12: 当前无线频段范围 BYTE13: 当前无线发射功率 BYTE14: 当前无线波特率 BYTE15: 当前串口波特率 BYTE16: 当前串口数据输出格式 BYTE17: 预留 BYTE18: 当前协议模式 BYTE19: 当前无线信道间隔带宽 BYTE20: 当前无线同步字 BYTE21~24: 当前设备 ID BYTE25~28: 当前目标 ID BYTE29: 当前分组 ID 具体对应的含义详见对应的配置说明	

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

15、获取当前软件版本

长度	命令	-	校验位

0x03	0x25	1byte	CRC
		=1 =其他, 无效 设置立即生效	

成功返回


长度	命令	软件版本	校验位
0x03	0x25	比如=0x10, 则对应版本号为 V1.0	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0xEE	-	CRC

八、应用场景展示

数据广播场景示意图

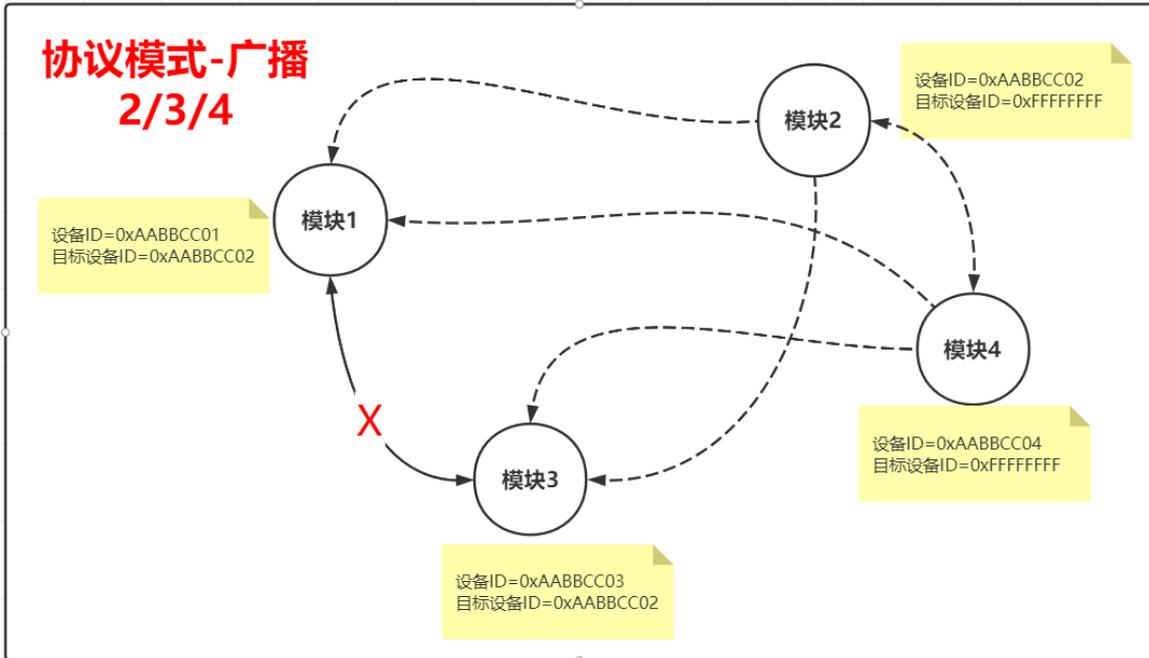


当需要向所有设备发送数据时，需要满足如下条件：

- 1、协议模式=2 或 3 或 4
- 2、目标设备 ID=0xFFFFFFFF
- 3、分组 ID=0x0F

如果想实现分组发送，则可以用分组 ID 来区分

星形组网示意图

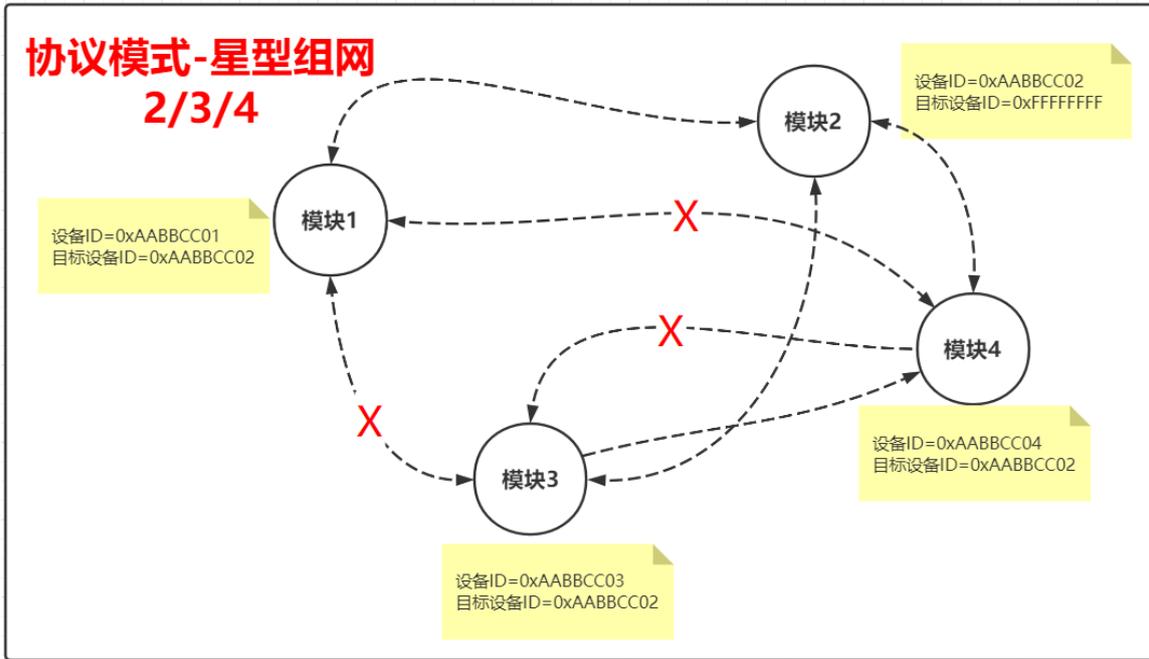

星型组网，即一对多的应用场景，一个主机管理多个从机，配置如下：

场景一：向所有设备广播数据

- 1、协议模式=2 或 3 或 4
- 2、目标设备 ID=0xFFFFFFFF
- 3、分组 ID=0x0F


场景二：主机向目标节点设备发送数据

- 1、协议模式=2 或 3 或 4
- 2、目标设备 ID=指定节点设备 ID

场景三：从机设备向主机设备发送数据

- 1、协议模式=2 或 3 或 4
- 2、目标设备 ID=网关主机设备 ID

点对点通讯

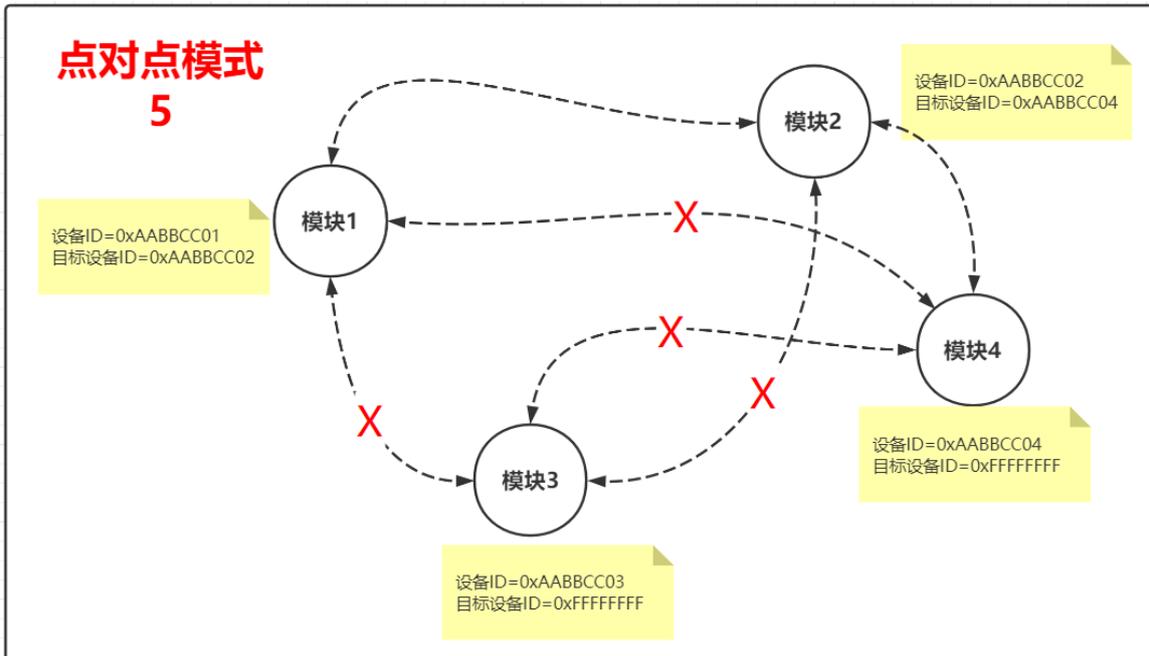


点对点通讯，即只有经过配对的设备之间才能相互通讯，配置如下：

- 1、协议模式=5
- 2、设备 1 的目标设备 ID=0xFFFFFFFF
- 3、设备 2 的目标设备 ID=设备 1 的设备 ID

注意其中一方设备的目标设备 ID 必须为 0xFFFFFFFF

九、回流焊曲线图

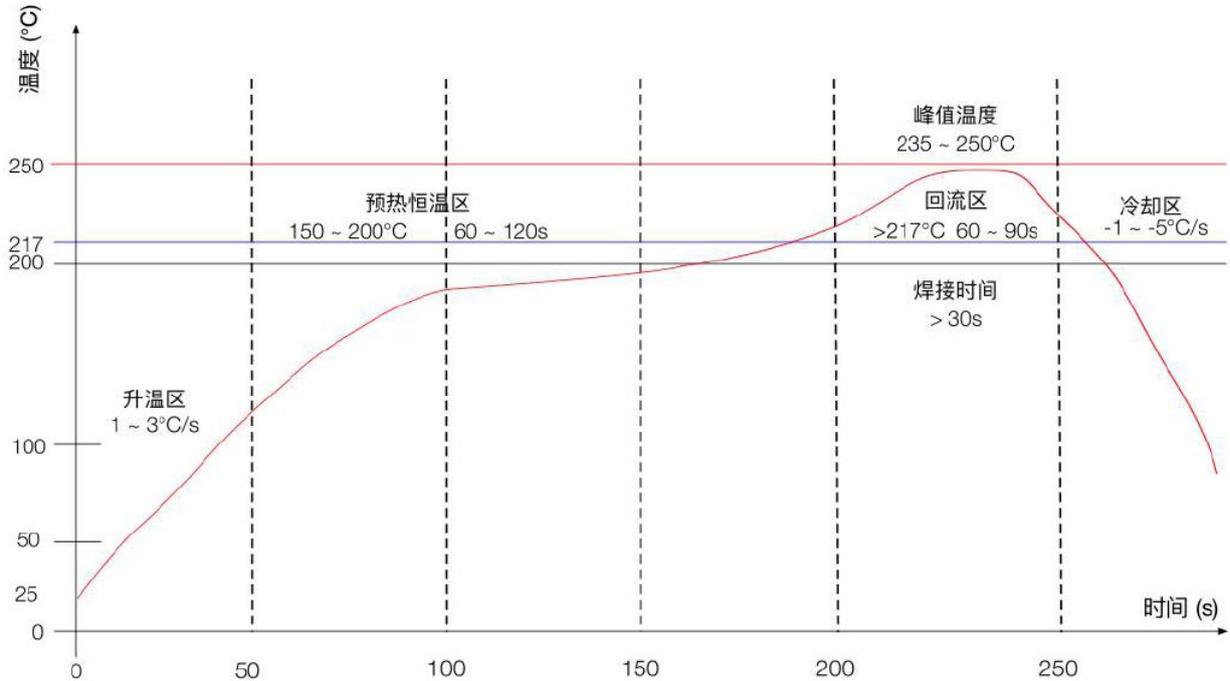

升温区 — 温度：25 ~ 150°C 时间：60 ~ 90s 升温斜率：1 ~ 3°C/s
 预热恒温区 — 温度：150 ~ 200°C 时间：60 ~ 120s
 回流焊接区 — 温度：>217°C 时间：60 ~ 90s；峰值温度：235 ~ 250°C 时间：30 ~ 70s
 冷却区 — 温度：峰值温度 ~ 180°C 降温斜率 -1 ~ -5°C/s
 焊料 — 锡银铜合金无铅焊料 (SAC305)

十、静电损坏警示


射频模块为高压静电敏感器件，为防止静电对模块的损坏

- 1、严格遵循防静电措施，生产过程中禁止裸手触碰模块。
- 2、模块应该放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高压输入处的防静电保护电路。



十一、封装信息

机械尺寸(unit:mm)

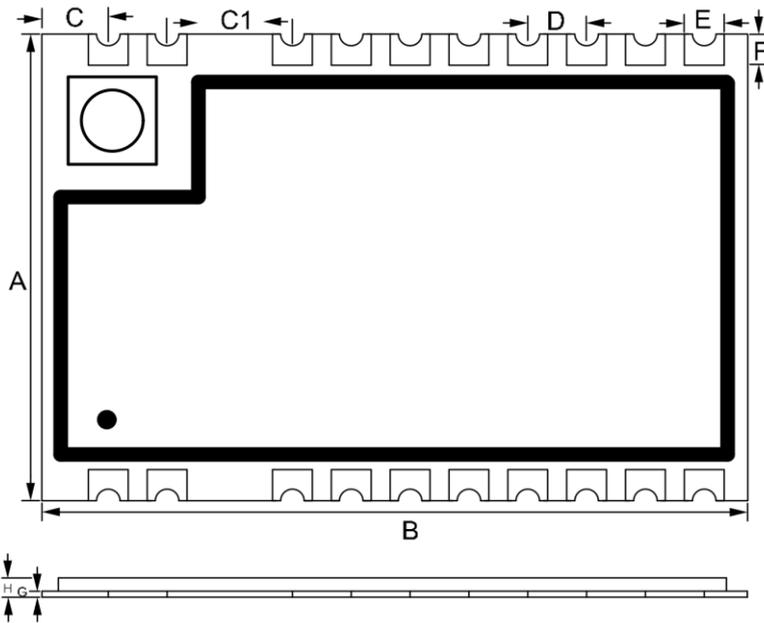

编号	尺寸(mm)	误差(mm)
A	16.0	±0.5
B	24.0	±0.5
C	2.2	±0.1
C1	4.2	±0.1
D	2.0	±0.1
E	1.2	±0.1
F	0.8	±0.1
G	1.0	±0.1
H	2.6	±0.2

十二、版本更新说明

版本	更新内容	更新日期
V1.0	第一次发布	2021年10月6日
V1.1	更新硬件设计注意事项	2021年12月30日
V1.2	纠正选型表描述错误	2022年8月4日
V1.3	1)、修改 DIO0 休眠唤醒功能描述 2)、修改最大数据包长的描述 3)、增加应用场景展示 4)、增加目标设备 ID 命令说明 5)、增加分组 ID 命令说明 6)、增加协议模式命令说明 7)、增加串口打印封包格式命令说明 3)、适配 2.0 版本或更新版本的固件	2023年9月25日

十三、采购选型表

序号	型号	说明
1	VG4142T433NOM1	433MHz 频段, 编带包装\托盘包装
2	VG4142T490NOM1	490MHz 频段, 编带包装\托盘包装
3	VG4142T868NOM1	868MHz 频段, 编带包装\托盘包装
4	VG4142T915NOM1	915MHz 频段, 编带包装\托盘包装

十四、声明

- 1、由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 2、本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权，如有更改恕不另行通知。

十五、联系我们

公司：深圳市沃进科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区华兴路 13 号智云产业园 A 栋
1409-1411

电话：0755-23040053

传真：0755-21031236

官方网址：www.vollgo.com

商务合作：sales@vollgo.com

