

VGdd79TxxxX0M1 大功率无线透传 模块规格书

V1. 0



目录

一、概述.....	1
二、技术参数.....	2
三、引脚位置图.....	3
四、引脚说明.....	4
五、硬件设计指导与注意事项.....	5
5.1、硬件连接示意图.....	5
5.2、电源设计与相关注意事项.....	5
5.3、天线设计与指导.....	6
六、编程开发注意事项.....	8
七、参数配置命令.....	9
1、AT 配置模式进入与退出	9
2、设置无线信道	10
3、设置无线发射功率	11
4、设置无线波特率	11
5、设置串口波特率	12
6、获取无线信号强度 RSSI	12
7、设置串口透传打印封包格式	13
8、设置无线自动应答	13
9、设置无线数据输出方向	14
10、设置无线信道间隔带宽	14
11、设置配置参数出厂化	15
12、设置软件复位系统	15
13、获取当前配置信息	15
14、获取当前软件版本	16
15、设置设备 ID.....	16
八、CRC 的计算.....	18
九、回流焊曲线图.....	20
十、静电损坏警示.....	20
十一、封装信息.....	21
机械尺寸(unit:mm)	21
十二、版本更新说明.....	22
十三、采购选型表.....	22
十四、声明.....	22
十五、联系我们.....	23

一、概述

VGdd79TxxxX0M1 系列无线透传模块，是一款体积小巧、最大发射功率 1W 的远距离的双向串口收发模块。模块内置高效率 PA 与 LNA，大大提高了无线传输链接预算。

出厂已默认了透传固件，可以通过相关配置命令进行工作参数的自定义，灵活适应不同的应用场景。硬件上只需要简单连接即可进行数据透传应用，包括电源 VCC、GND、TX、RX，如果需要控制模块休眠模式还需要接上 DIO0 模块使能脚。

模块集成了所有射频相关功能和器件，用户不需要对射频电路设计深入了解，就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线方案与无线物联网设备。内置高性能 M0+低功耗内核 MCU，丰富的 GPIO 可供开发者二次开发使用。

应用：

- 1、智能电表
- 2、供应链和物流
- 3、楼宇自动化
- 4、农业传感器
- 5、零售店传感器
- 6、路灯
- 7、驻车传感器
- 8、环境传感器
- 9、医疗保健
- 10、安全和安保传感器
- 11、远程控制应用程序

二、技术参数

技术指标	参数	备注
电源电压范围	3.3 ~4.2V	一般 3.7V, 为保障模块放大器最大功率的输出, VCC 电压建议不要低于 3.7V
输入输出引脚	3.3V	模块内有 LDO 把 VCC 电源电压转换成 3.3V
频率范围	详见串口命令说明	
信道	32 个, 详见串口命令说明	
输出功率	30dBm(1W)	VCC=3.7V, Temp=25°C, CW Test
无线速率	详见串口命令说明	默认值: 1.22Kbps
串口波特率	详见串口命令说明	默认值: 115200, 数据位:8, 停止位:1, 校验位:N
发射电流	680mA	输出功率 30dBm(1W), 模块整体
接收电流	20mA	模块整体
休眠电流	5uA	模块整体, 休眠模式下可用 DIO0 脚唤醒
驱动接口	TTL/串口	
无线传输数据包长	MAX=128 字节	串口透传数据包大于 128 字节, 模块会自动分包发送
天线阻抗	50 欧姆	
天线连接方式	侧边邮票孔或者 IPEX 座子	二选一应用, 若选择 IPEX 座子外接天线, 邮票孔位置需悬空
存储温度	-55°C ~ +125°C	
工作温度	-40°C ~ +85°C	工业级
尺寸大小	26.0 x 16.0 x 2.6mm	L x W x H

三、引脚位置图

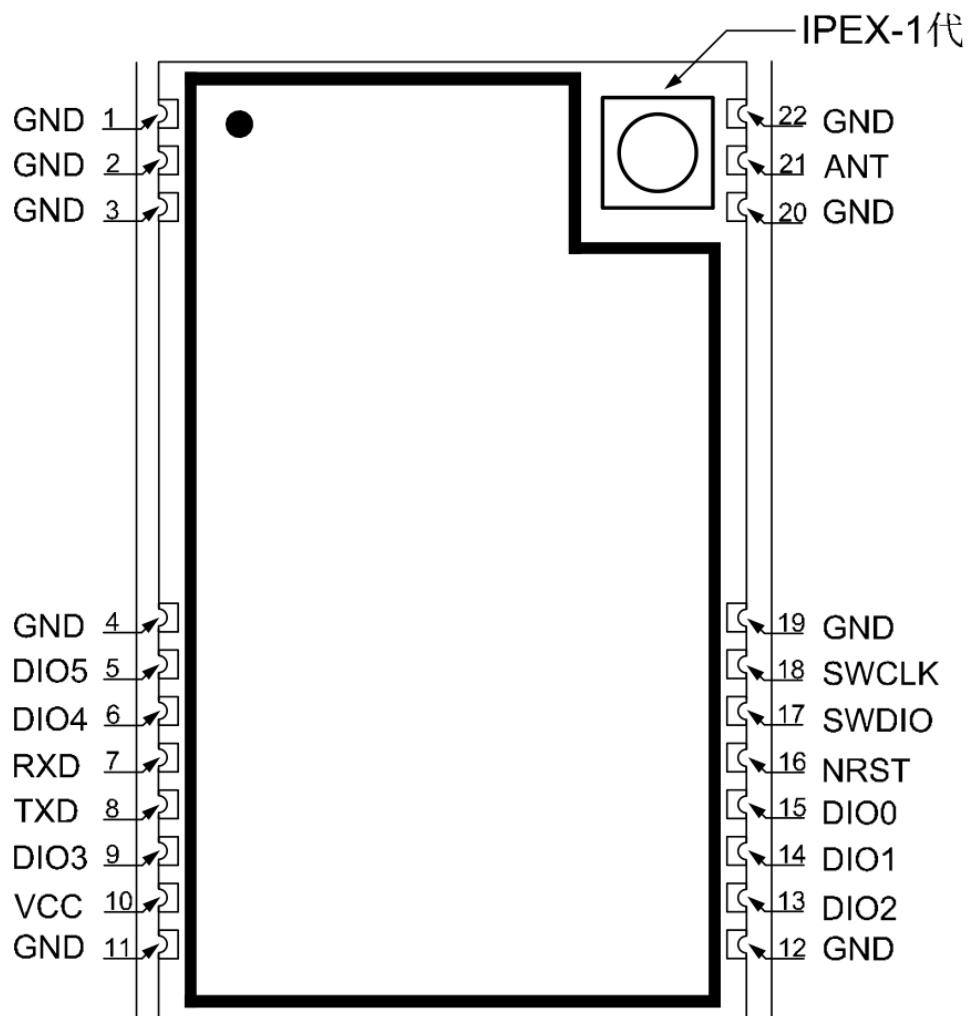


图 3-1 俯视图

四、引脚说明

序号	引脚	类型	描述
1	GND	电源	电源-地
2	GND	电源	电源-地
3	GND	电源	电源-地
4	GND	电源	电源-地
5	DI05	I/O	预留功能引脚
6	DI04	I/O	预留功能引脚
7	RXD	I	模块串口数据接收引脚
8	TXD	O	模块串口数据发送引脚
9	DI03	I/O	预留功能引脚
10	VCC	电源	电源-正极
11	GND	电源	电源-地
12	GND	电源	电源-地
13	DI02	I/O	预留功能引脚
14	DI01	I	AT_STA 引脚，模块参数配置模式控制脚，内部默认有上拉。 高电平：模块需发 AT 配置命令模块才能进入参数配置模式 低电平：模块直接进入参数配置模式
15	DI00	I/O	模块使能控制脚。 高电平（或悬空）：模块休眠模式 低电平：模块进入工作状态
16	NRST	I	模块复位引脚，低电平有效
17	SWDIO	I/O	编程烧录接口，通讯数据脚
18	SWCLK	O	编程烧录接口，通讯时钟脚
19	GND	电源	电源-地
20	GND	电源	电源-地

21	ANT	I/O	接 50Ω 天线
22	GND	电源	电源-地

五、硬件设计指导与注意事项

5.1、硬件连接示意图

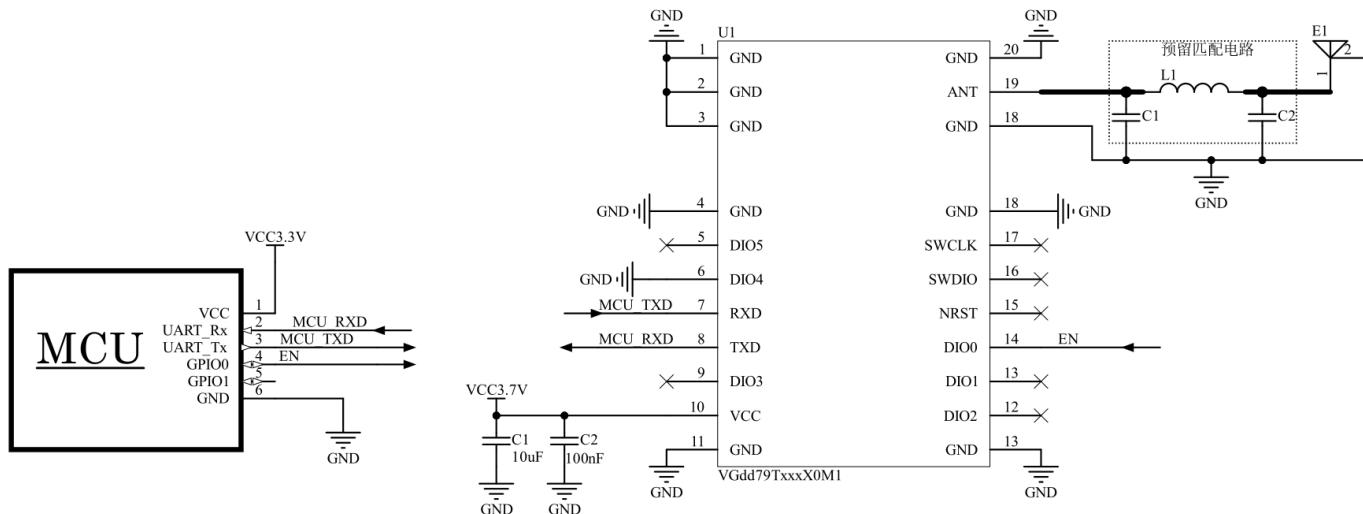


图 5-1 应用连接示意图

5.2、电源设计与相关注意事项



- 请注意电源正负极的正确接法，并确保电源电压在推荐供电电压范围，如若超出模块最大允许供电范围，会造成模块永久损坏；模块电源脚的退耦电容尽量靠近模块电源引脚。
- 模块供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差。
- 选取 LDO 或线性稳压芯片时，需要注意电源的散热以及电源稳定输出电流的驱动能力；考虑整机的长期稳定工作，推荐预留 50%以上电流输出余量。
- MCU 与模块之间的通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻（不推荐，仍有损坏风险）。
- 射频模块尽量远离高压器件，因为高压器件的电磁波也会对射频信号产生一定的影响。

6、高频数字走线、高频模拟走线、大电流电源走线尽量避开模块下方，若不得已必须经过模块下方，需走线在摆放模块的 PCB 底板另一层，并保证模块下面铺铜良好接地。

5.3、天线设计与指导

5.3.1 邮票孔接口 RF 设计

选择模块射频输出接口为邮票孔形式时，在设计时用 50ohm 特征阻抗的走线来连接底板 PCB 板上的天线。考虑到高频信号的衰减，需要注意底板 PCB 射频走线长度需尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm，并且走线宽度需要保持连续性；在需要转弯时尽量不要走锐角、直角，推荐走圆弧线。

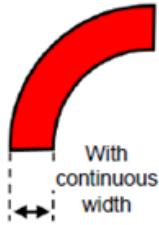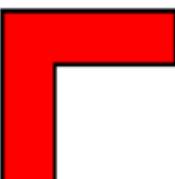首要推荐的射频走线转弯方式	 With continuous width
其次推荐的射频走线转弯方式	
比较糟糕的射频走线转弯方式，不推荐	

为尽量保证底板射频走线阻抗为 50 欧姆，可以根据不同板厚，按照如下参数进行调整。以下仿真值，仅供参考。

射频走线采用 20mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.3mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.1mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5mil
射频走线采用 25mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.3mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 6mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.7mil
射频走线采用 30mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.6mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.1mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.6mil

5.3.2 内置天线

内置天线是指焊接在 PCB 底板上放置在产品外壳内部的天线，具体包括贴片陶瓷天线、弹簧天线等。在使用内置天线时，产品的结构与天线的安装位置对射频性能有较大影响，在产品外壳结构空间足够的前提下，弹簧天线尽量垂直向上放置；天线摆放位置的底板周围不能铺铜，或者可以将天线下方的电路板挖空，因为金属对射频信号的吸收和屏蔽能力非常强，会严重影响通讯距离，另外天线尽量安放在底板的边缘。


5.3.3 外置天线

外置天线是指模块通过 IPEX 延长线，SMA 等标准射频接口安装在产品外壳外面的天线，具体包括棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线等。外置天线基本是标准品，为更好的选择一款适用于模块的天线，在天线选型的过程中对天线的参数选择，应注意如下：

- 1、天线的工作频率和相应模块的工作频率应一致。
- 2、天线的输入特征阻抗应为 50ohm。
- 3、天线的接口尺寸与该模块的天线接口尺寸应匹配。
- 4、天线的驻波比 (VSWR) 建议小于 2，且天线应具备合适的频率带宽(覆盖具体产品实际应用中所用到的频点)。

5.3.4 天线的匹配

天线对射频模块的传输距离至关重要。在实际应用中，为方便用户后期天线匹配调整。建议用户在设计原理图时在天线和模块 ANT 脚输出之间预留一个简单的 π 型匹配电路。如果天线已经是标准的 50Ω ，元器件 L1 贴 OR 电阻，器件 C1, C2 不需焊接，否则需要使用网络分析仪测量天线实际阻抗并进行匹配来确定 C1, L1, C2 的取值情况。模块 ANT 脚到天线端的走线要尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm。

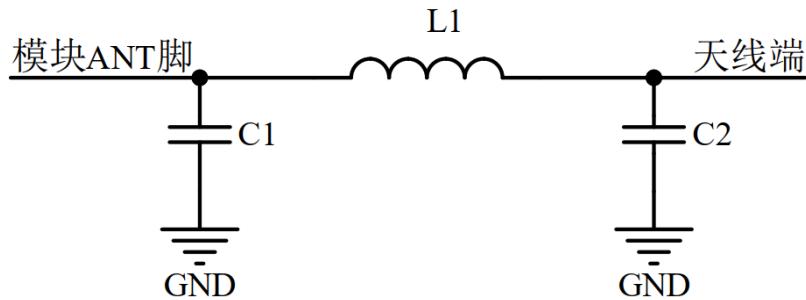

5-2 π 型匹配电路

六、编程开发注意事项

1、传输距离不理想

传输距离与无线发射功率、无线波特率、天线性能、周边环境有关，当出现传输距离不理想时，需根据这些因素重新评估

2、串口发送透传数据，对方节点设备的串口无数据打印

- 1) 无线配置双方没有一一对应，比如无线频率和波特率不一样
- 2) 串口主机的串口配置与无线模块的串口配置不一致

3、发送串口配置命令，无响应

- 1) 配置命令格式不对
- 2) CRC 检验不正确
- 3) 串口配置不一致
- 4) 未进入配置模式就发其他配置命令

4、模块主要参数默认配置表

序列	模块参数	出厂默认参数
1	串口参数	波特率: 115200bps, 停止位: 1, 数据位: 8, 校验: 无
2	无线信道	信道 0
3	无线发射功率	+30dBm
4	无线通讯波特率	1. 22Kbps

5、串口成帧机制

串口成帧机制依据打包时间和打包长度，当两者满足任意一条则打包发送。

串口打包时间: 5ms, 当模块串口空闲 5ms 没有收到下一个字节数据后便把当前收到的串口数据打包进行无线发送。

串口打包长度:128 字节, 当模块串口连续接收到 128 字节后便打包进行无线发送。

6、模块的休眠与唤醒

当模块 DIO0 高电平或者悬空时，模块进入休眠模式，整个模块不工作。

当模块从休眠模式中唤醒(模块 DIO0 脚从高电平变成低电平)后需要延时大于 2ms，待模块 MCU 稳定工作后才能往模块串口喂数据。

七、参数配置命令

若用户需要根据自己需求更改模块相关参数，需先进入配置模式(详见引脚说明，DIO 描述部分)才能进行相关参数的配置。配置完成后，需等待 200ms 左右才能发送软件复位命令或者重新上电操作。

CRC 的说明：

- 1)、配置命令帧最后一个字节为 CRC 校验字节，即对 CRC 之前的数据进行 CRC 运算所得值，具体计算方式如“[八、CRC 的计算](#)”章节代码所示。
- 2)、CRC 参数模型：CRC-8， $x^8 + x^2 + x + 1$
- 3)、CRC 多项式 POLY = 0x07
- 4)、CRC 初始值 INIT = 0x55

1、AT 配置模式进入与退出

长度	命令	模式	校验位
0x03	0x26	1byte	CRC
		范围: 0~1 =0, 在配置模式下，退出配置模式，非配置模式下，认为是透传数据 =1, 进入配置模式，此时可以配置其他命令 默认为非配置模式 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

2、设置无线信道

长度	命令	无线信道	校验位
0x03	0x01	1byte	CRC
		范围: 0~31 具体对应的频率与无线频段范围和信道间隔带宽的设置相关。 比如信道间隔 1MHz, 无线频段范围为 433MHz 频段时, =0, 对应 433MHz =1, 对应 434MHz ... =31, 对应 464MHz 无线频段范围为 868MHz 频段时, =0, 对应 868MHz =1, 对应 869MHz ... =31, 对应 899MHz 默认为 0 信道 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

3、设置无线发射功率

长度	命令	无线发射功率	校验位
0x03	0x03	1byte	CRC
		<p>范围: 0~31 =0~5, 预留, 不可用 =6, 输出-3dBm ... =31, 输出 22dBm =其他, 无效 间隔 1dBm 设置立即生效, 支持掉电保存 (注意: 该命令设置的是射频芯片的输出功率而非模块的最终输出功率, 因射频芯片外置 PA 芯片, 所以射频芯片配置输出功率最大不能超过 5dBm, 否则 PA 芯片有烧毁的风险。一般设置射频芯片输出功率在 0~5dBm。模块最终输出功率即可到 30dBm(1W))</p>	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

4、设置无线波特率

长度	命令	无线波特率	校验位
0x03	0x04	1byte	CRC
		<p>范围: 0~6 =0, 预留 =1, 预留 =2, 对应 1220bps (默认) =3, 对应 2440bps =4, 对应 5000bps =5, 对应 12500bps =6, 对应 37500bps</p>	

		=其他, 无效 设置重启生效, 支持掉电保存 越低的无线波特率可以获得更远的通讯距离	
--	--	--	--

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

5、设置串口波特率

长度	命令	串口波特率	校验位
0x03	0x05	1byte	CRC
		范围: 0~7 =0, 不可用 =1, 对应 2400bps =2, 对应 4800bps =3, 对应 9600bps =4, 对应 38400bps =5, 对应 576000bps =6, 对应 115200bps (默认) =7, 对应 460800 bps =其他, 无效 设置重启生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

6、获取无线信号强度 RSSI

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x07	1byte	CRC
		=1 =其他, 无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	Rssi 值	校验位
0x03	0x07	1byte	CRC
		当前环境信号强度，信号强度值一般为负值，为了传输方便，已经对原始值进行了优化。收到 Rssi = 100 时，对应的信号强度为-100。	

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

7、设置串口透传打印封包格式

长度	命令	封包模式	校验位
0x03	0x08	1byte	CRC
		范围: 0~1 =0, 直接格式, 即直接透传封包, 无线收到什么数据, 串口将直接全部打印 =1, 带 RSSI 格式, 在收到无线数据后, 在数据包的末尾添加 RSSI 信号强度值, 信号强度详见第 7 小节 (默认) =其他无效 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

8、设置无线自动应答

长度	命令	状态	校验位
0x03	0x09	1byte	CRC
		范围: 0~1 =0, 关闭自动应答功能 =1, 打开自动应答功能, 当收到无线信号后, 自动启动射频发送一串数据 (03 55 xx crc) (默认) =其他无效 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

9、设置无线数据输出方向

长度	命令	输出方向	校验位
0x03	0x0A	1byte	CRC
		范围: 0~1 =0, 收到无线数据后, 透传数据从串口转发输出 (默认) =1, 收到无线数据后, 透传数据又从无线转发输出 =其他无效 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

10、设置无线信道间隔带宽

长度	命令	信道间隔	校验位
0x03	0x0B	1byte	CRC
		范围: 25~200, 此值非实际值, 需经过换算才能得到实际值, 默认=100 换算公式: 实际值=设置值*10*1000Hz, 比如设置 100 时, 实际信道间隔为 1MHz 设置立即生效, 支持掉电保存	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

11、设置配置参数出厂化

长度	命令	-	校验位
0x03	0x21	1byte	CRC
		=1 =其他，无效 设置立即生效 设置完成后，设备会自动重启生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

12、设置软件复位系统

长度	命令	-	校验位
0x03	0x22	1byte	CRC
		=1 =其他，无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

13、获取当前配置信息

长度	命令	-	校验位
0x03	0x24	1byte	CRC
		=1 =其他，无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	配置信息	校验位
0x15	0x24	19byte	CRC

	BYTE1: 软件版本 BYTE2~5: 预留 BYTE6~9: 预留 BYTE10: 预留 BYTE11: 当前无线信道 BYTE12: 当前无线频段范围 BYTE13: 当前无线发射功率 BYTE14: 当前无线波特率 BYTE15: 当前串口波特率 BYTE16: 当前封包格式 BYTE17: 当前无线自动应答 BYTE18: 当前无线数据输出方向 BYTE19: 当前无线信道间隔带宽 具体对应的含义详见对应的配置说明	
--	---	--

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

14、获取当前软件版本

长度	命令	-	校验位
0x03	0x25	1byte	CRC
		=1 =其他，无效 设置立即生效	

成功返回

长度	命令	软件版本	校验位
0x03	0x25	比如=0x10，则对应版本号为 V1.0	CRC

失败返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

15、设置设备 ID

长度	命令	ID	校验位
0x06	0x0D	4byte	CRC

		范围: 0~ 4294967295 , 低字节在前 设置 0 时, ID 无效 设置非 0 时, 在无线透传数据时, 会自动把 ID 这 4 个字节数据强制插入数据包前面 比如, 串口收到数据 “78 0A 0B” , 设备 ID 为 “02” , 这是对方设备收到数据为 “02 00 00 00 78 0A 0B” , 如果设备 ID 为 “00” , 则为 “78 0A 0B”	
--	--	--	--

成功返回

长度	命令	数据	校验位
0x03	0x55	-	CRC

失败返回


长度	命令	数据	校验位
0x03	0Xee	-	CRC

八、CRC 的计算

```
/**  
 * @function:crc8 多项式冗余校验  
 * @param 1:pData, 计算数据源地址  
 * @param 2:dataLen, 计算数据源长度  
 * @param 3:initialValue, crc 结果初值  
 * @param 4:polynomial, 多项式  
 * @return :校验结果  
 */  
  
uint8_t crc8( uint8_t *pData,  
               uint16_t dataLen,  
               uint8_t initialValue,  
               uint8_t polynomial )  
{  
    uint8_t i;  
    uint8_t crc;  
  
    crc = initialValue;  
    while (dataLen --)  
    {  
        crc ^= *pData++;  
        for( i = 0; i < 8; i++ )  
        {  
            if(crc & 0x80)  
            {  
                crc <<= 1; // shift left once  
                crc ^= polynomial; // XOR with polynomial  
            }  
            else  
            {  
                crc <<= 1; // shift left once  
            }  
        }  
    }  
    return crc;  
}  
  
/**  
 * @function :  
 * @param 1:pData, 计算数据源地址
```

```
* @param 2:dataLen, 计算数据源长度
*
* @return :返回 CRC 结果
*/
int get_crc8( uint8_t *pData, uint16_t dataLen)
{
    return crc8(pData, dataLen, 0x55, 0x07);
}
```

九、回流焊曲线图

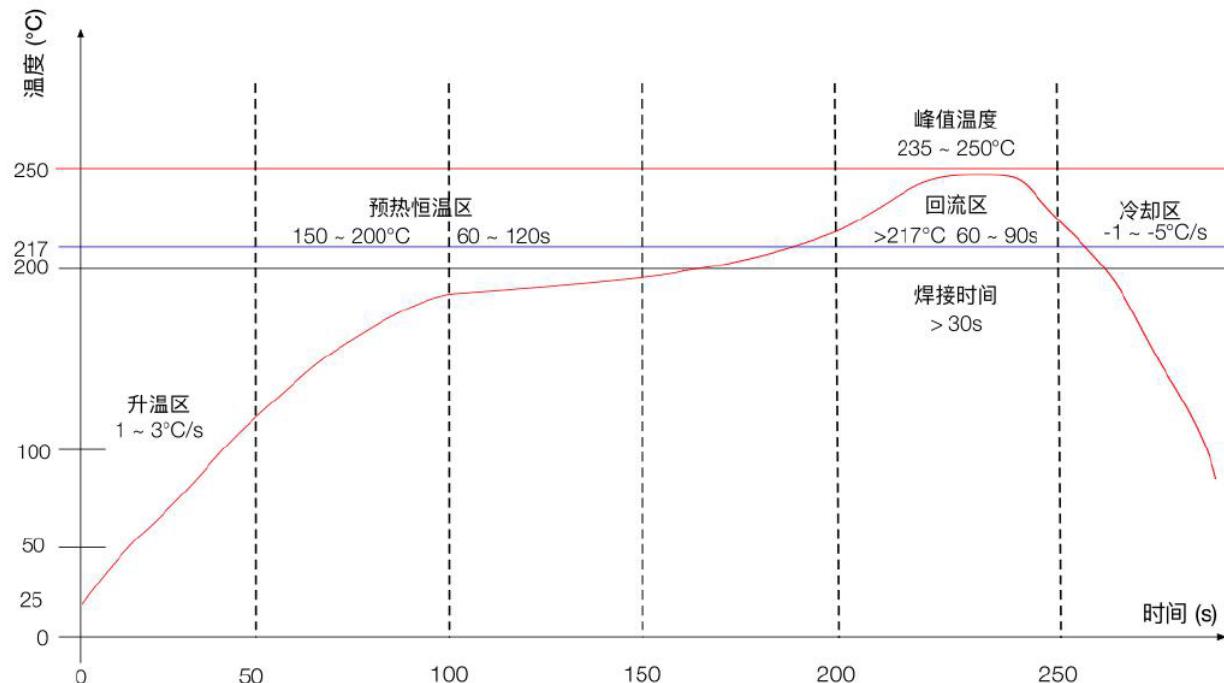

升温区 – 温度: 25 ~ 150°C 时间: 60 ~ 90s 升温斜率: 1 ~ 3°C/s

预热恒温区 – 温度: 150 ~ 200°C 时间: 60 ~ 120s

回流焊接区 – 温度: >217°C 时间: 60 ~ 90s; 峰值温度: 235 ~ 250°C 时间: 30 ~ 70s

冷却区 – 温度: 峰值温度 ~ 180°C 降温斜率 -1 ~ -5°C/s

焊料 – 锡银铜合金无铅焊料 (SAC305)

十、静电损坏警示


射频模块为高压静电敏感器件，为防止静电对模块的损坏

- 1、严格遵循防静电措施，生产过程中禁止裸手触碰模块。
- 2、模块应该放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高压输入处的防静电保护电路。



十一、封装信息

机械尺寸(unit:mm)

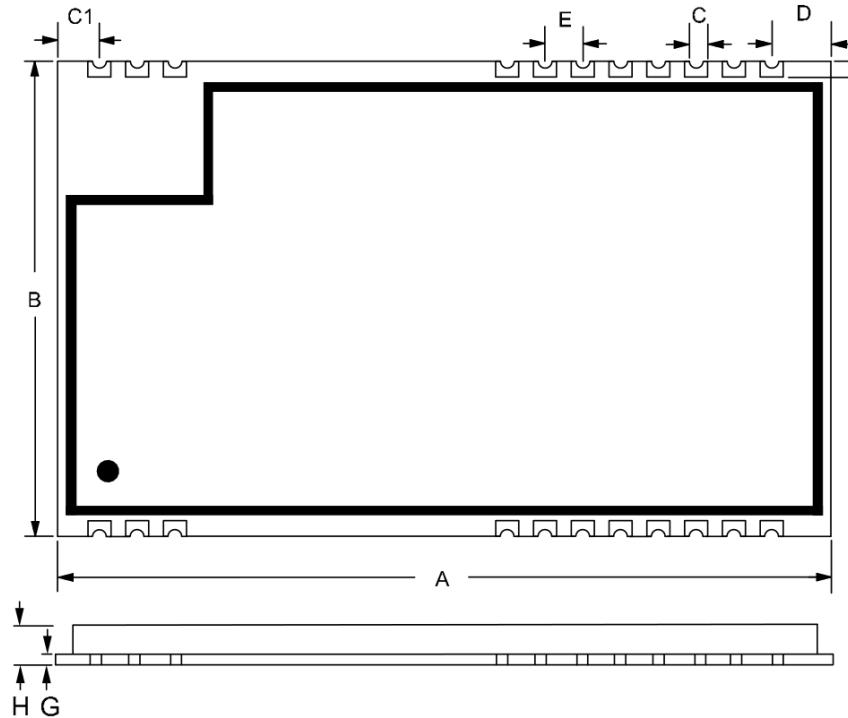

编号	尺寸(mm)	误差(mm)
A	26.0	±0.5
B	16.0	±0.5
C	0.8	±0.1
C1	1.4	±0.1
D	2.0	±0.1
E	1.27	±0.1
F	0.5	±0.1
G	1.0	±0.1
H	2.6	±0.2

十二、版本更新说明

版本	更新内容	更新日期
V1.0	第一次发布	2022年11月26日

十三、采购选型表

序号	型号	说明
1	VGdd79T433X0M1	433MHz 频段, 编带包装\托盘包装
2	VGdd79T490X0M1	490MHz 频段, 编带包装\托盘包装

十四、声明

- 1、由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 2、本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权，如有更改恕不另行通知。

十五、联系我们

公司：深圳市沃进科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区华兴路 13 号智云产业园 A 栋 1409-1411

电话：0755-23040053

传真：0755-21031236

官方网址：www.vollgo.com

商务合作：sales@vollgo.com

